



# AntiAllergy membranes allergen barrier for bedding and mattresses

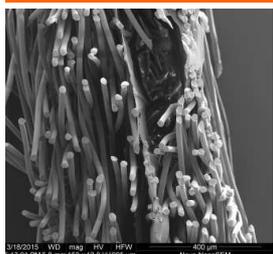

Inovativní textilní materiál, který zabraňuje pronikání prachu, roztočů a jejich alergenů přes materiál založený na sběrném mechanickém principu. Materiál také zabraňuje migraci štěnic a dalších parazitů do matrace a do ložního prádla.

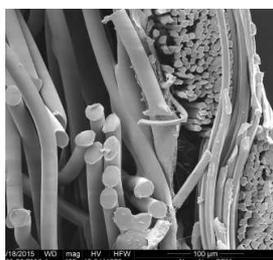

Anti propustnost AntiAllergy látek pro roztoče, alergeny a štěnice je zajištěna nanovláknennou vrstvou, která je uzavřena uvnitř textilní membránou. Technicky tkaniny AntiAllergy jsou trojvrstevné sendviče s prostřední vrstvou nanovláknenné struktury. Vzájemná provázanost jednotlivých vrstev je zajištěné technologií laminátování.



Tyto materiály jsou vhodné pro výrobu ložního prádla, kryty a matrace pro alergiky. I když materiály jsou nepropustné struktury pro alergeny a štěnice, jsou dobře prodyšné a paropropustná. Tím je zajištěný, dobrý fyziologický komfort pro uživatele.

**AntiAllergy membrány** jsou jedinou 100% účinnou bariérou tkaniny proti průniku alergenů, štěnic a dalších parazitů z postele a z ložního prádla.

**Příklady a koncepce využívání AntiAllergy membrán** výrobci matrací mohou použít materiály AntiAllergy NW 40 nebo 70 SZ jako součást krytu matrace (nesnímatelný nebo snímatelný a prací). Tento materiál může být laminován s konvenční krycí textili (tkanina nebo žakárové tkaniny, pleteniny, atd.).

# AntiAllergy membranes allergen barrier for bedding and mattresses

*Výhodou této koncepce: nové matrace jsou chráněná proti alergenům a kontaminaci štěnic. Tímto způsobem je zajištěná dlouhotrvající zdravotní kvalita a čistota matrace.*

Produkci polštářů a přikrývek z prachového peří nebo syntetických vláken mohou použít AntiAllergy membránu NW 40 jako horní vrstvu látky hotových výrobků nebo jako vnitřní kryt náplně (peří, Syntetická vlákna). Membrána může být spojená s horní tkaninou sešitím (deky), nebo se dá jen volně umístit pod horní textilii a připojí se pouze na straně (malé polštáře).



*Výhodou tohoto konceptu: nová podestýlka je chráněná proti alergenům a štěnic kontaminaci. Tímto způsobem je zabezpečena dlouhotrvající zdravotní nezávadnost a čistota povlečení.*

AntiAllergy membrány NW 70 nebo W Micro nebo nějaká jejich modifikace je vhodná pro výrobu povlečení, ve kterém polštáře, přikrývky a matrace budou dodatečně uzavřeny.



*Výhodou tohoto konceptu: zákazník koupí pouze obal funkčních bariéry pro nové i starší ložní prádlo nebo matrace.*